




COMPETITION

HS507COMP
HE507COMP-GR

Holosun Technologies Inc.

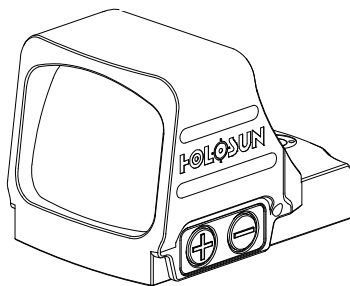

Instrukcja Obsługi


Ważne uwagi

1. Przed montażem lub wymianą baterii należy upewnić się, że broń palna jest rozładowana i bezpieczna, usuwając z niej całą amunicję i magazynki oraz sprawdzając, czy komora jest pusta. **NIE PRÓBUJ MONTAŻU TEGO ZESTAWU NA ZAŁADOWANEJ BRONI PALNEJ.**
2. Prosimy zachować opakowanie, potrzebne w przypadkach gwarancyjnych.

Więcej informacji o firmie Holosun, naszych Warunkach korzystania i sprzedaży oraz Polityce prywatności można znaleźć na stronie holosun.com

Dziękujemy za zakup HE507COMP-GR/HS507COMP od HOLOSUN. 507COMP oferuje nasz System Siatki CompelŁon (CRS) dostępny z diodami LED czerwoną lub zieloną. Ten otwarty celownik refleksyjny jest przeznaczony do użytku zarówno na pistolecie, jak i karabinie. Przed użyciem należy uważnie zapoznać się z Instrukcją Obsługi.

Model

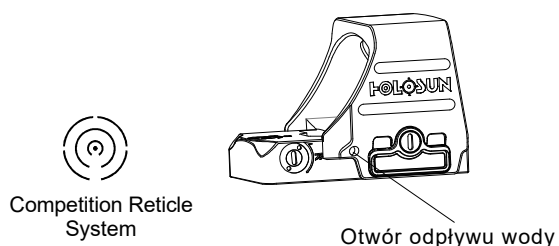


Rysunek 1 Celownik Reflex HS507COMP

Obiektów celownika

Wszystkie celowniki reflex posiadają soczewkę, która jest umieszczona na osi i wydaje się być pochylona podczas patrzenia na celownik.

Ten kąt soczewki pozwala na odbicie światła generowanego przez LED wewnątrz jednostki, tworząc celownik. Odbite światło staje się "kropką" lub odniesieniem celowniczym, które widzi użytkownik.

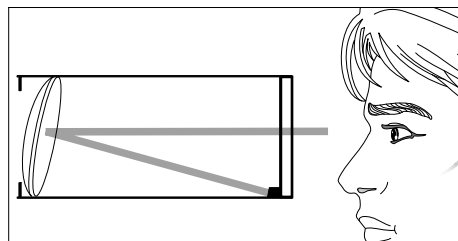


Rysunek 2

Cechy

1. System siatki CompeŁŁon: 2MOA Dot, 8MOA Circle, 20MOA Circle, i 32MOA Circle, tworzące osiem różnych opcji siatki.
2. Shake Awake - Obsługa ruchem z przypomnieniem ostatniego ustawienia.
3. Bezparalaksowy, nieograniczony odstęp oka.
4. Otwór odprowadzający wodę po obu stronach optyki pozwalają na odpływ nadmiaru wody podczas kontaktu z wodą.
5. CNC frezowane 7075 Aluminium Housing.
6. 8 trybów dziennego światła i 2 tryby kompatybilne z noktowizorem.
7. Okno o rozmiarze 1,1x0,87 cala.
8. Certyfikat IP67.

System siatki Competition


507COMP Holosun's. System siatki CompeŁŁon CRS to ulepszona siatka z czterema elementami w tym precyzyjny 2MOA punkt celowniczy, 8MOA koło, 20MOA koło i 32MOA koło, które zapewniają 8 różnych opcji siatki. Podczas pracy w trybie manualnym, wybierz różne opcje siatki, naciskając przycisk minus, "-", przez trzy sekundy, aby wybrać siatkę, która jest twoja .

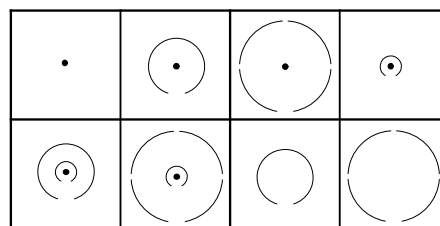

Rysunek 3

Bateria

1. Napięcie robocze tego urządzenia wynosi DC3V, wykorzystując jedną wysokiej jakości baterię CR1632 litową, która jest dołączona do zakupu.
 2. Wysokiej jakości bateria może zasilić to urządzenie do 50 000 godzin przy ustawieniu 6.
- Uwaga: Akumulator nie jest ładowalny.
3. Wymiana baterii Rysunek 4
- Wymywanie baterii
Odkręć śrubę nakładki baterii
Użyj dołączonego narzędzia jako dźwigni w gniazdach nakładki baterii, aby wyjąć nakładkę baterii i baterię.

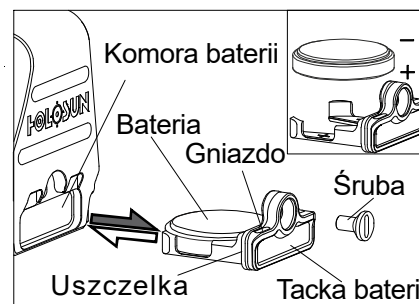

Rysunek 4

Instalacja

UWAGA: Ten celownik jest kompatybilny z dostępnymi w branży standardowymi interfejsami montażowymi. Aby uzyskać rysunek stopy, skontaktuj się z HOLOSUN.

Umieść celownik na kompatybilnym wydrążeniu w zamku, adapterze do montażu lub uchwycie.

Użyj dołączonych śrub lub śrub dostarczonych z zamkiem lub od rusznikarza i dokręć je do 15 cal/lbs za pomocą nietrwałego kleju montażowego (średniego/niebieskiego)(Rysunek 5.)
Przed użyciem upewnij się, że odstęp są prawidłowe i że broń działa poprawnie.


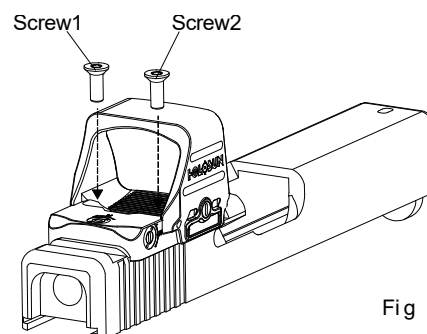


Fig 5

Rysunek 5

Obsługa celownika

- 1) Włączenie zasilania: Krótkie naciśnięcie dowolnego przycisku ("+" lub "-") włączy celownik, patrz Rys. 6.
- 2) Wyłączenie zasilania: Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-" aby wyłączyć zasilanie i wyłączyć czujnik ruchu (co wyłączy funkcję Shake Awake).
- 3) Tryb pracy: Dostępne są dwa tryby w następującej kolejności: Tryb manualny -> Tryb blokady.
 - 1) Tryb manualny: I. Regulacja jasności: W trybie manualnym jest 10 poziomów jasności siatki. Ustawienia 1 i 2 są kompatybilne z trybem nocnym, a ustawienie 10 jest najjaśniejsze. Naciśnij "+" lub "-", aby zwiększyć lub zmniejszyć poziom jasności. II. Przytrzymanie przycisku "-" przez trzy sekundy spowoduje cykliczne przejście pomiędzy 8 trybami: 2 MOA Dot -> 8 MOA Circle -> 20 MOA Circle -> 32 MOA Circle -> 2 MOA Dot i 8MOA Circle -> 2MOA Dot i 20 MOA Circle -> 2 MOA Dot i 32 MOA Circle -> 2MOA Dot, 8MOA Circle, i 32MOA Circle.
 - 2) Tryb blokady: Aktywacja trybu blokady: Przytrzymaj przycisk "+" przez 3 sekundy (do momentu, gdy LED miga raz) aby aktywować tryb blokady. W trybie blokady przyciski są zablokowane, zapobiegając omyłkowym zmianom ustawień. Aby dezaktywować tryb blokady, przytrzymaj przycisk "+" przez 3 sekundy, LED miga raz w celu potwierdzenia dezaktywowania trybu blokady.
- 4) Ustawienie Łmera uśpienia:
 - 1) Należy pamiętać, że Twoja siatka automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bez ruchu.
 - 2) Najlżejsze poruszenie natychmiastowo obudzi LED do ostatniego ustawienia użytego.
 - 3) Domyślne ustawienie Łmera uśpienia to 10 minut. Dostępne są cztery ustawienia Łmera uśpienia
 - I). Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez 10 ciągłych sekund, aby wejść w tryb regulacji Łmera uśpienia. Dostępne są 4 opcje ustawień: 10 min, 1h, 12h lub WYŁ (funkcja Shake Awake jest wyłączona).
 - II). Naciśnij i zwolnij dowolny przycisk "+" lub "-" aby ustawić czas. Dioda LED będzie migać w następujący sposób: (1 = 10 min, 2 = 1h, 3 = 12h, lub 4 = WYŁ (funkcja Shake Awake wyłączona).
 - III). Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-" aby zapisać ustawienie Shake Awake. Zapisywanie ustawień wyłączy celownik.
- 5) Uwaga:
 - 1) Funkcja pamięci: Celownik zapamięta ostatnie zapisane ustawienie jasności po włączeniu i wyłączeniu.
 - 2) Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii: Jeśli napięcie baterii jest niższe niż 2,2 VDC, siatka zacznie powoli migać.

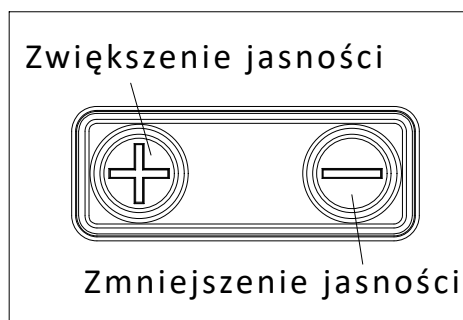

Rysunek 6

Ustawienia zerowania

Ten celownik został fabrycznie wyregulowany na przybliżony cel 25 jardów i powinien wymagać minimalnej regulacji, aby osiągnąć cel.


Regulacja wysokości znajduje się u góry obudowy, a regulacja boczna znajduje się po prawej stronie obudowy. Regulację można wykonać, wkładając płasko zakończony koniec dotychczasowego narzędzia do gniazda wieży i obracając, patrz Rys. 7.

Regulacja boczna i wysokości wynosi około 1 MOA na kliknięcie.

Regulacje wpłyną na POA (punkt trafienia).

Każde kliknięcie regulacji ma wartość około 1 MOA lub 1 cala przy 100 jardach (1/2 cala przy 50 jardach; 1/4 cala przy 25 jardach). Podczas zerowania przy 25 jardach, jeśli punkt trafienia jest o 2 cale niżej i 1 cal w prawo, musisz wyregulować wysokość o 4 kliknięcia W GÓRĘ (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) i 2 kliknięcia W PRAWO. W lewo (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara)

5. Maksymalny zakres regulacji wynosi 50 MOA od środka.

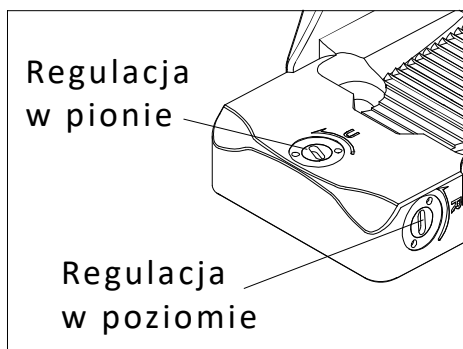

Rysunek 7

1. Wskaźnik pamięci: Celownik zapamięta ostatnie zapisane ustawienie jasności po włączeniu i wyłączeniu.
2. Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii: Jeśli napięcie baterii jest niższe niż 2,2 VDC, siatka zacznie powoli migać.
3. Regulacja wychylenia i wysokości odbywa się za pomocą dołączonego narzędzia. Wsuń zaostrożoną końcówkę narzędzia do gniazda wieżyczki i obracaj, patrz Rys. 7.
4. Regulacja wychylenia i wysokości wynosi około 1 MOA na kliknięcie.
5. Każde kliknięcie regulacji ma wartość około 1 MOA lub 1 cala na 100 jardów (1/2" na 50y; 1/4" na 25y). Przy zerowaniu na 25 jardów, jeśli trafienia są 2 cale poniżej i 1 cal w prawo, należy wyregulować Wysokość 8 kliknięć GÓRA (w lewo) i 4 kliknięcia LEWO (w prawo).
6. Litery U (góra) i R (prawo) wskazują zmiany punktu trafienia.
7. Maksymalny zakres regulacji to 30MOA od środka.**

Konserwacja i pielęgnacja

To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem, który wymaga ostrożności w pielęgnacji. Oto kilka wskazówek, aby zapewnić długą żywotność produktu. Obiektywy optyczne są wielowarstwowymi obiektywami optycznymi. Przy czyszczeniu soczewek zdmuchnij kurz z powierzchni, zwilż soczewkę płynem do czyszczenia soczewek lub czystą wodą, a następnie usuń smugi ściereczką do soczewek, miękkim bawełnianym lub ściereczką z mikrofibry. Unikaj dotykania powierzchni szkła suchą szmatką lub papierem toaletowym. Nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub aceton. Nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja powierzchni obudowy. Nie próbuj rozmontować urządzenia, ponieważ wewnętrzne części są specjalnie oczyszczone i uszczelnione oraz poddane obróbce przeciwmgielnej. Każda taka próba unieważni gwarancję.

Warunki gwarancji

1. Gwarantem jest producent marki Holosun – firma Holosun z siedzibą w 661 Brea Canyon Road STE 7, Walnut CA 91789, USA.
2. Produkty marki Holosun objęte są gwarancją Holosun Limited Life/Me Warranty (ograniczona, dożywotnia gwarancja).
3. Dożywotnia gwarancja dotyczy metalowej konstrukcji produktu i nie dotyczy systemów optycznych i systemów wyświetlania punktu celowniczego.
4. System optyczny objęty jest 5-letnią gwarancją. System wyświetlania, w tym elektronika, objęte są 3-letnią gwarancją.
5. Niniejsza ograniczona gwarancja nie dotyczy:
 - A. Stwierdzonych wad spowodowanych normalnym zużyciem jakiegokolwiek części, w tym pokręteł, wykończenia obudowy, itp.
 - B. Stwierdzonych wad spowodowanych modyfikacjami i nieupoważnionymi działaniami serwisowymi, uszkodzeniami mechanicznymi, zaniedbaniem, niewłaściwym użyciem oraz niewłaściwą konserwacją czyw działaniami natury.
 - C. Wad wynikających wyłącznie z subiektywnej oceny użytkownika.
6. Gwarancja całkowicie traci ważność w wypadku serwisowania bądź modyfikacji urządzenia przez jakąkolwiek inną stronę, nie będącą autoryzowanym dystrybutorem marki Holosun.
7. Towar reklamowany należy dostarczyć na własny koszt do autoryzowanego dystrybutora marki Holosun. Wraz z reklamowanym produktem należy dołączyć opis wszystkich zauważonych wad i defektów, opis sytuacji w jakiej się ujawniły, a także dowód zakupu/kartę gwarancyjną oraz dane kontaktowe i adres nabywcy.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy (do dnia jej wykonania).
10. Aktualna listę autoryzowanych dystrybutorów marki Holosun można znaleźć na www.holosun.com

Aby uzyskać więcej informacji na temat Holosun, naszych Warunków użytkowania i sprzedaży oraz Polityki prywatności, odwiedź stronę holosun.com.

Holosun

Holosun Technologies Inc.

Phone: 909-594-2888
Fax: (909) 598-4888
Email: warranty@holosun.com



WARNING :Cancer and
Reproductive Harm -
www.P65Warnings.ca.gov
Ver:A0