


HS403R

Holosun

Red Dot Sight

User's Manual

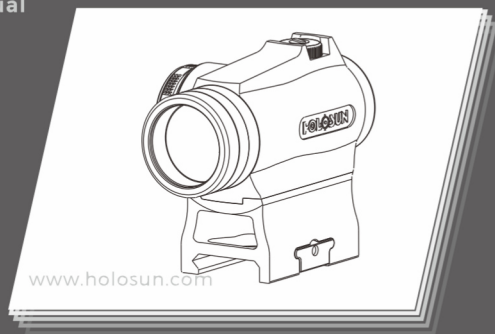


Model

HS403R



Czerwona kropka

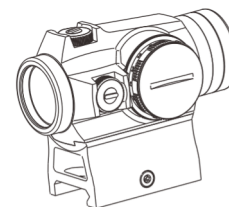

Rysunek 1 HS403R Micro Sight

Ważne

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna, wyjmując z niej całą amunicję i magazynki oraz sprawdzając pusty magazynek przed instalacją i wymianą baterii.
2. Prosimy zachować opakowanie, potrzebne w przypadkach gwarancyjnych.


Dziękujemy za wybór produktów firmy Holosun. Jesteśmy dumni z tego, że możemy dostarczyć Wam innowacyjne i wysokiej jakości przyrządy optyczne dostosowane do wielu rodzajów broni palnej. Nasze produkty są zaprojektowane tak, aby sprostać wymaganiom każdego strzelca oraz sprawdziły się podczas służby.

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z Instrukcją obsługi.

Cechy

1. Czas pracy baterii do 100 000 godzin.
2. Siatka: tylko 2MOA czerwona kropka.
3. Bezparalaksowy, nieograniczony odstęp źrenicy.
4. 10 ustawień jasności siatki dziennej i 2 kompatybilne z noktowizją.
5. CNC frezowana szyna montażowa z aluminium 6061.
6. Ochronne osłony na pokrętła wertykalne i horyzontalne.
7. Zawiera szynę montażową 1,63" Absolute Co-witness i niską szynę.
8. Wodoodporny: IP67


Obiektyw celownika

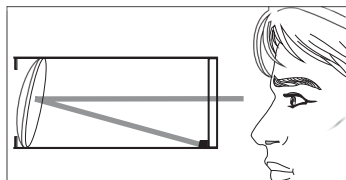

Obiektyw pochylony jest charakterystycznym elementem konstrukcji celowników refleksyjnych/odblaskowych. Aby zapewnić prawidłowe odbicie siatki/kropki, obiektyw musi być prostopadły do diody LED. Ponieważ dioda LED jest zamontowana w bocznej części wewnętrznej tuby, obiektyw musi być pochylony w tym kierunku.

Bateria

1. Napięcie robocze tego urządzenia wynosi DC3V przy użyciu jednej wysokiej jakości baterii litowej CR2032, która jest dołączona do zakupu.
2. Wysokiej jakości bateria może zasilić ten celownik z kropką 2MOA do 100 000 godzin. Ostrzeżenie: Nie używaj akumulatora litowo-jonowego.

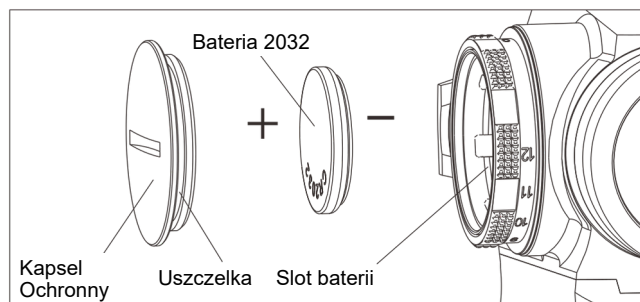

Rysunek 3

Ostrzeżenie: Nie używaj akumulatora litowo-jonowego.


3. Proszę zapoznać się z Rys 3 w celu instalacji i wymiany baterii:

- 1) Zdejmij pokrywę baterii obracając ją w lewo.
- 2) Usuń starą baterię, jeśli to konieczne. Włóż nową baterię z oznaką + skierowaną na zewnątrz (Rys.3).
- 3) Zamień pokrywę baterii obracając w prawo.

Ostrzeżenie: Usunięcie lub uszkodzenie uszczelki wewnątrz pokrywy baterii spowoduje przedostanie się wilgoci, co może uszkodzić obwód elektryczny i urządzenie.

Instalacja

1. Dołączony montaż jest przeznaczony wyłącznie do szyny Picatinny 1913.
2. Aby zainstalować celownik, poluzuj śrubę T10 krzyżakową za pomocą dołączonego narzędzia Torx T10. Przymocuj celownik do szyny Picatinny w odpowiednim miejscu. Popchnij celownik do przodu w kierunku wylotu lufy i zaciśnij. (Rys.4)

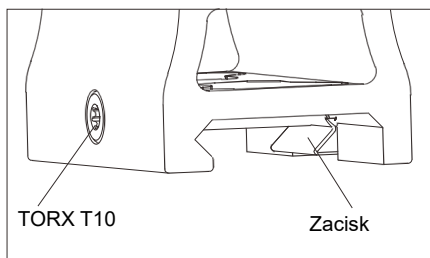


Rysunek 4

Obsługa celownika


Ustawienia jasności są regulowane za pomocą pokrętła obrotowego, które jest zintegrowane z komorą baterii (rys. 5).

HS403R ma łącznie 12 ustawień jasności.

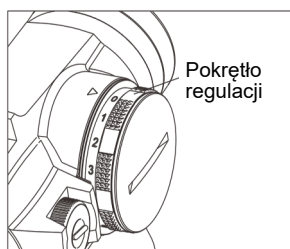


Aby wybrać ustawienie, wyrównaj liczbę ustawienia jasności na pokrętle obrotowym z symbolem "△" na obudowie.

Aby uzyskać informacje o ustawieniach pokrętła obrotowego, patrz rys. 6.



1. Wyłączenie zasilania: ustawienie "0" wyłącza celownik.
2. Regulacja jasności kropki:
 - a. Ustawienia 1 i 2 to ustawienia kompatybilne z noktowizją do użytku z urządzeniami noktowizyjnymi.
 - b. Ustawienia 3-12 to ustawienia widoczne w świetle dziennym. Jasność kropki będzie się zwiększać wraz ze wzrostem numeru ustawienia.
3. Siatka: siatka 403R to kropka 2MOA.

Ustawienia zerowania

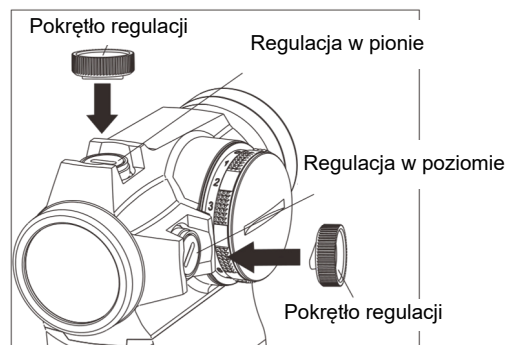

Rysunek 7

1. Pokrętło regulacji wertykalnej znajduje się na górze, a pokrętło regulacji horyzontalnej po prawej stronie (patrz rys. 7). Celownik został fabrycznie ustawiony na przybliżone zero na 25 jardów.
2. Wbudowane narzędzie do obracania śrub na pokrywie ochronnej można użyć do regulacji zerowania (patrz rys. 7). Zobacz etykietę wewnątrz nakrętki.
3. Najpierw usuń pokrywę ochronną. Następnie umieść śrubokręt typu slot w gniazdo pokrętła regulacji, a następnie obracaj w lewo lub w prawo, aby dostosować punkt trafienia. Każde kliknięcie ma wartość regulacji 0,5 MOA.
4. Obróć pokrętło wertykalne w lewo, aby przesunąć punkt trafienia GÓRĘ. Obróć pokrętło horyzontalne w lewo, aby przesunąć punkt trafienia w PRAWĄ STRONĘ. Obrócenie dowolnego pokrętła w prawo przesuwa punkt trafienia w przeciwnym kierunku.
5. Ostrzeżenie: Nie próbuj przekręcać pokręteł do końca. Jeśli poczujesz, że pokrętła nie można obrócić, oznacza to, że osiągnąłeś limit regulacji. W przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu. Jeśli wymagany zakres regulacji wykracza poza granice, rozważ dodanie dodatkowej podkładki między urządzeniem a szyną montażową, aby umożliwić dodatkową regulację.

HS403R

Holosun Technologies Inc.

Customer Service

Phone: 909-594-2888

Email: warranty@holosun.com

Polski dystrybutor: Specshop.pl

Telefon: +48 533 372 997

To urządzenie jest precyzyjnym instrumentem, który wymaga ostrożności podczas pielęgnacji. Oto kilka wskazówek, aby zapewnić długą żywotność produktu. Obiektywy optyczne są wielowarstwowymi obiektywami optycznymi. Przy czyszczeniu soczewek zdmuchnij kurz z powierzchni, zwilż soczewkę płynem do czyszczenia soczewek lub czystą wodą, a następnie usuń smugi ściereczką do soczewek, miękkim bawełnianym lub mikrofibrynowym ściereczką. Unikaj dotykania powierzchni szkła suchą szmatką lub papierem toaletowym. **Nie używaj rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub aceton ani detergentów, które je zawierają.** Nie jest wymagana żadna specjalna konserwacja powierzchni obudowy. Nie próbuj rozmontować urządzenia, ponieważ wewnętrzne części są specjalnie oczyszczone i uszczelnione oraz poddane obróbce przeciwmgielnej. Każda taka próba unieważni gwarancję.

1. Gwarantem jest producent marki Holosun – firma Holosun z siedzibą w 661 Brea Canyon Road STE 7, Walnut CA 91789, USA.
2. Produkty marki Holosun objęte są gwarancją Holosun Limited Lifetime Warranty (ograniczona, dożywotnia gwarancja).
3. Dożywotnia gwarancja dotyczy metalowej konstrukcji produktu i nie dotyczy systemów optycznych i systemów wyświetlania punktu celowniczego.
4. System optyczny objęty jest 5-letnią gwarancją. System wyświetlania, w tym elektronika, objęte są 3-letnią gwarancją.
5. Niniejsza ograniczona gwarancja nie dotyczy:
 - A. Stwierdzonych wad spowodowanych normalnym zużyciem jakiegokolwiek części, w tym pokręteł, wykończenia obudowy, itp.
 - B. Stwierdzonych wad spowodowanych modyfikacjami i nieupoważnionymi działaniami serwisowymi, uszkodzeniami mechanicznymi, zaniedbaniami, niewłaściwym użyciem oraz niewłaściwą konserwacją czy działaniami natury.
 - C. Wad wynikających wyłącznie z subiektywnej oceny użytkownika.
6. Gwarancja całkowicie traci ważność w wypadku serwisowania bądź modyfikacji urządzenia przez jakąkolwiek inną stronę, nie będącą autoryzowanym dystrybutorem marki Holosun.
7. Towar reklamowany należy dostarczyć na własny koszt do autoryzowanego dystrybutora marki Holosun. Wraz z reklamowanym produktem należy dołączyć opis wszystkich zauważonych wad i defektów, opis sytuacji w jakiej się ujawniły, a także dowód zakupu/kartę gwarancyjną oraz dane kontaktowe i adres nabywcy.
8. Sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy (do dnia jej wykonania).
10. Aktualna listę autoryzowanych dystrybutorów marki Holosun można znaleźć na www.holosun.com

Aby uzyskać więcej informacji na temat Holosun, naszych Warunków użytkowania i sprzedaży oraz Polityki prywatności, odwiedź stronę holosun.com.

HS403R

Holosun Technologies Inc.

Customer Service

Phone: 909-594-2888
Email: warranty@holosun.com

Polski dystrybutor: Specshop.pl
Telefon: +48 533 372 997